


DVD プレイヤー、レコーダーなどの外部機器とつなぐ

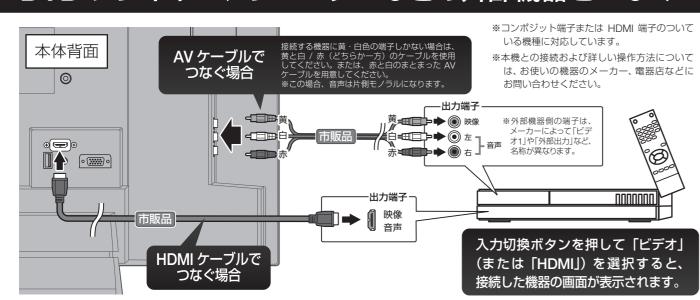

ケーブルテレビ(セットトップボックス)とつなぐ

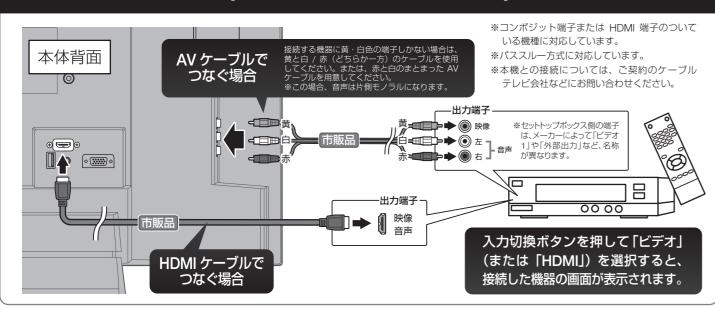

パソコンとつなぐ

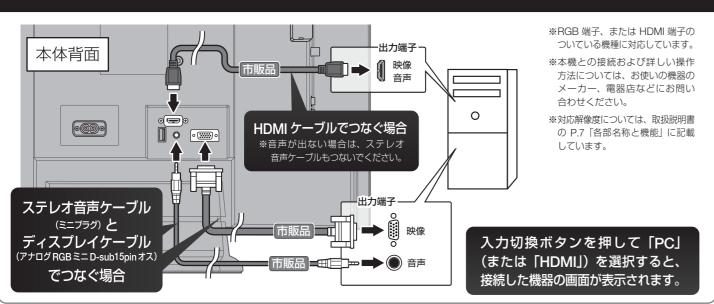

地上デジタルハイビジョン液晶テレビ

PRODIA セットアップガイド

- 本書は「PRD-LA103-22B-E/PRD-LA103-22W-E」と「PRD-LA103-26B-E」の 共通セットアップガイドです。
- 本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
- 本書で使用している画像は実際とは異なる場合があります。


PRD-LA103-22B-E / PRD-LA103-22W-E PRD-LA103-26B-E

内容品を確認する


本製品に付属する内容品を確かめてください。 そろっていないときは、弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

PRODIA

__ 電源ケーブル

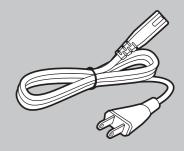

__] リモコン □ 単 4 形電池 2 本

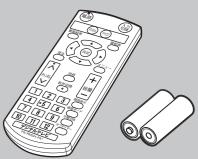

□ B-CASカード□ 製品保証書□ 取扱説明書□ セットアップガイド(使用許諾契約書 添付)(本書)











本機をつなぐ

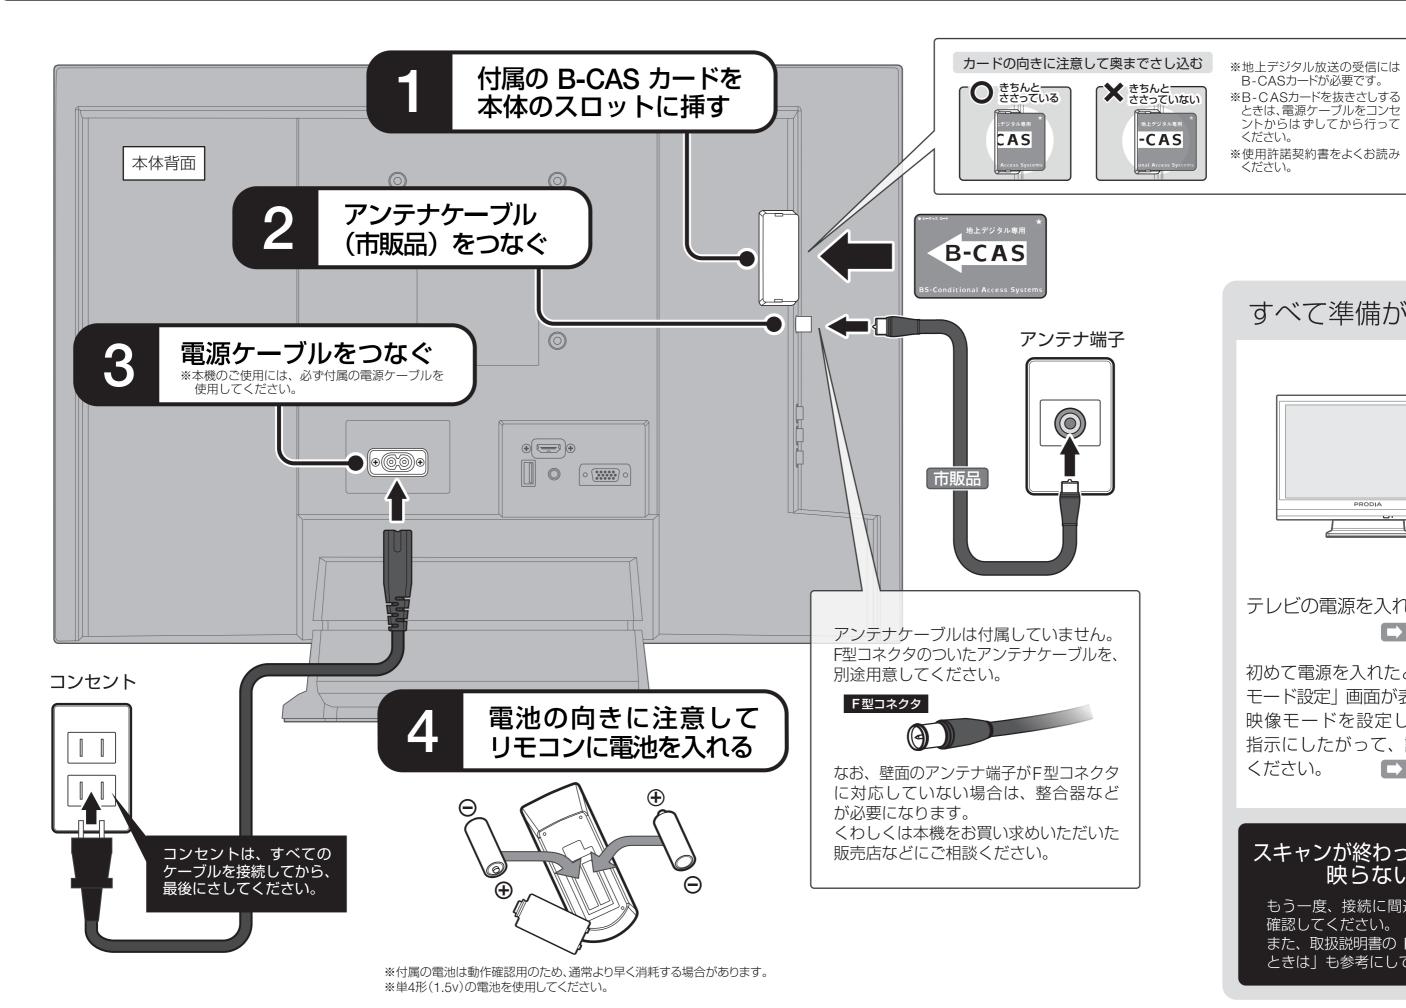

すべて準備ができたら

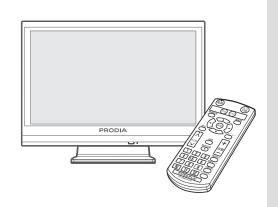

テレビの電源を入れてください。

→ 取扱説明書 P.13

初めて電源を入れたときは、「映像 モード設定 | 画面が表示されます。 映像モードを設定した後、画面の 指示にしたがって、設定を行って ください。 → 取扱説明書 P.12

スキャンが終わっているのに 映らない!

もう一度、接続に間違いがないか 確認してください。

また、取扱説明書の P.30 「困った ときは」も参考にしてください。